

Виды бумажных стаканов



Виды бумажных стаканов



SP стаканы предназначены для горячих напитков.

Ламинируются внутри – внутренняя ламинация необходима для того, чтобы стакан не протекал.

Неламинированная внешняя поверхность немного шероховата, поэтому поверхность контакта руки и стакана меньше – это значит, что стакан с горячим напитком держать комфортнее в руке.


DPE стаканы предназначены для холодных напитков.

Они ламинируются внутри и снаружи. Предназначение внутренней ламинации аналогично как в SP стакане.

Внешняя ламинация защищает стакан от размокания, возникающего из-за капель конденсата.

Холодный напиток внутри стакана и теплая окружающая среда вследствие разницы температур образует конденсат на поверхности стакана.

Виды бумажных стаканов

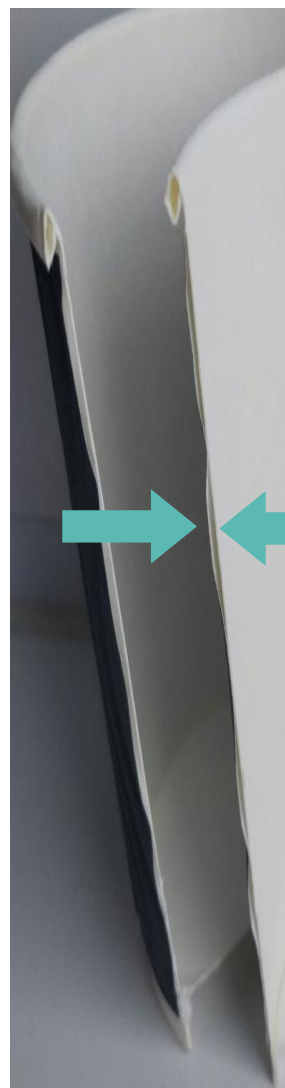


Двухслойный





NDW Impresso
(волны, пузыри,
кофейные зерна,
diamond)



DW
Гладкая внешняя
стенка

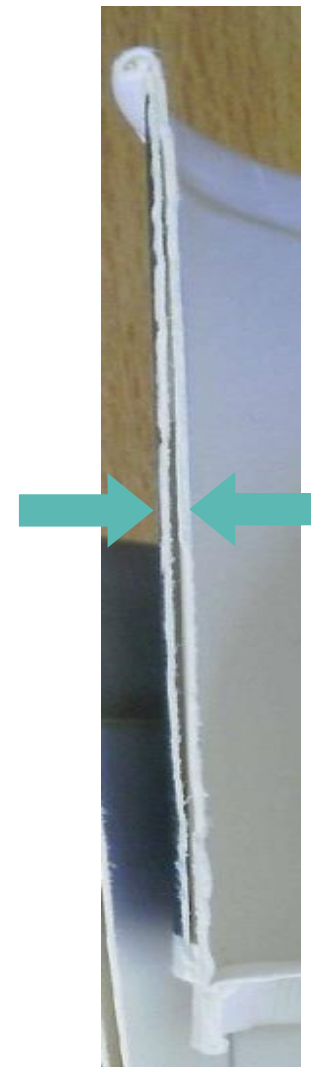

Виды бумажных стаканов

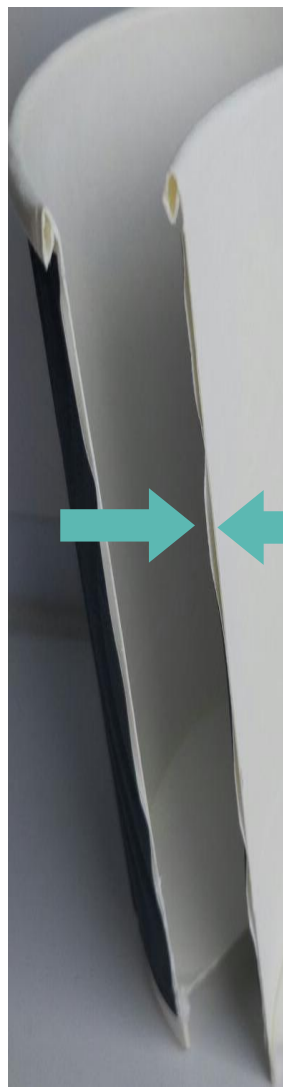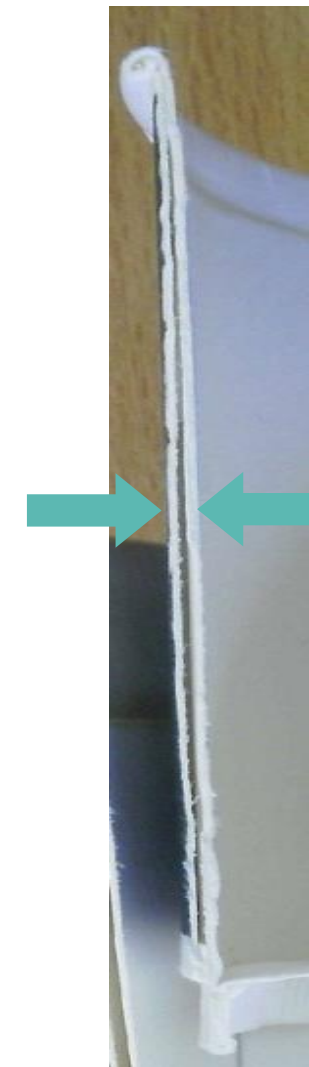

Двухслойный стакан (DW или NDW)

- Может быть волнистым (или ребристым) и гладким.
- Технология производства стаканов разная – в случае волнистого это обклейка стакана гофрированной бумагой, а в случае гладкого стакана это формовка.
- Между стенками гладкого стакана образуется воздушная подушка, благодаря которой стакан работает по принципу термоса. Он сохраняет горячим напиток внутри и не обжигает руки снаружи.